


PA8, Anpassung der Phonokarte

Die Phonokarte läßt sich individuell an Ihren Tonabnehmer anpassen. Bevor sie installiert wird, muß sie daher zunächst konfiguriert werden. Die Einstellung erfolgt über die auf der Karte vorhandenen Schalter. Einstellbar sind die Art des Tonabnehmers (MM oder MC), und die Abschlußimpedanz. Die Empfindlichkeit ist über das Level-Menü einstellbar. Um die erforderlichen Einstellungen vorzunehmen, benötigen Sie die technischen Daten Ihres Systems. Die für Ihren Tonabnehmer passende Einstellung entnehmen Sie dann der nachfolgenden Tabelle.

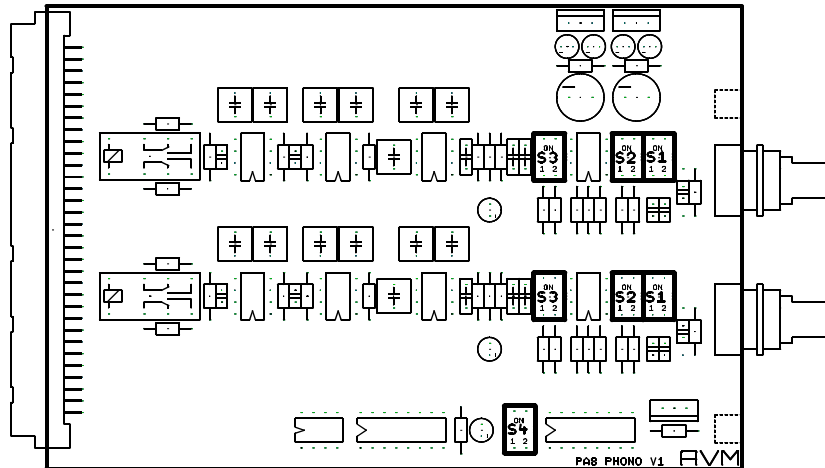

		S1/1	S1/2	S2/1	S2/2	S3/1	S3/2	S4/1+2
MM-Systeme				OFF	OFF	OFF	OFF	ON
Abschlußimpedanz	bis 200 pF	OFF	OFF					
(100 pF für Kabel	200 - 350 pF	ON	OFF					
sind eingerechnet)	350 - 450 pF	OFF	ON					
	450 - 600 pF	ON	ON					
		S1/1	S1/2	S2/1	S2/2	S3/1	S3/2	S4/1+2
MC-Systeme		OFF	OFF			ON	ON	OFF
Abschlußimpedanz	25 - 75 Ohm			ON	ON			
	75 - 150 Ohm			ON	OFF			
	150 - 500 Ohm			OFF	ON			
	> 500 Ohm			OFF	OFF			

Einstellung MC 1 kOhm/4 mV: **S1, S2, S4 wie markiert,**
 S3/1&2 auf **OFF**, wenn zu leise, S3/1&2 auf **ON**

WICHTIGER HINWEIS: Die Phonokarte kann NICHT im (von hinten gesehen) ganz links liegenden Slot 1 installiert werden, da manche Bauteile zu hoch sind. Bitte installieren Sie die Karte in einem der daneben liegenden Slots 2-8.

